

ENGLISH

ESPAÑOL



Canon Inkjet Office All-In-One Equipo multifunción para oficina Canon Inkjet

PIXMA MX512 series

Getting Started Guía de inicio

Read me first! Keep me handy for future reference. 2

4

6

¡Léame en primer lugar! Consérvelo a mano para utilizarlo como referencia en el futuro.

Getting Help from Canon

Email Tech Support — www.usa.canon.com/support Toll-Free Tech Support— 1-800-OK-CANON

This option provides live telephone technical support, free of service charges, Monday-Friday (excluding holidays), during the

Telephone Device for the Deaf (TDD) support is available at 1-866-251-3752.

Ayuda de Canon

Asistencia técnica por correo electrónico: www.usa.canon.com/support

Asistencia técnica gratuita: 1-800-OK-CANON

Esta opción proporciona asistencia telefónica técnica personal, sin cargo por servicio, de lunes a viernes (excepto festivos), durante el periodo de garantía.

Se dispone de un dispositivo telefónico auxiliar para sordos (TDD) en 1-866-251-3752.

Windows is a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the U.S.

- Windows Vista is a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the
- U.S. and/or other countries.

 Macintosh, Mac, Mac OS, AirPort and Bonjour are trademarks of Apple Inc., registered
- en EE. UU. y/u otros países. Windows Vista es una marca comercial o una marca comercial registrada de Microsoft

Wildows visit a e una marca confericar o una marca confericar registrada de wild Corporation en EE. UU. y\u00fc otros países. Macintosh, Mac, Mac OS, AirPort y Bonjour son marcas registradas de Apple Inc. registradas en EE. UU. y otros países

Windows es una marca comercial o una marca comercial registrada de Microsoft Corporation

Model Number: K10375 (MX512)

Número de modelo: K10375 (MX512)

To perform setup, place the machine near the access point* and computer. (* Required for wireless LAN)

Para llevar a cabo la instalación, coloque el equipo cerca del punto de acceso* y del ordenador.

(* necesario para LAN inalámbrica)



Included Items

Elementos suministrados

Check the included items.

Compruebe que se le han suministrado los siguientes elementos.



Prepare the Ethernet cable

or network devices such as a

router or an access point as

USB connection: A USB

cable (not included) is

necessary

required.









Conexión de red: prepare el cable Ethernet o los dispositivos de red, como el router o el punto de acceso, según convenga.

Conexión USB: es necesario un cable USB (no suministrado).

Preparation

Preparativos


Remove the protective sheets and tape.

Retire las hojas protectoras (protective sheets) y la cinta (tape).







1 Open the Front Cover, the Paper Output Tray, and the Document Cover.

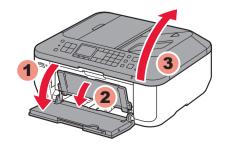


1 Abra la cubierta delantera (Front Cover), la bandeja de salida del papel (Paper Output Tray) y la cubierta de documentos (Document Cover).

PRINTED IN XXXXXXXX

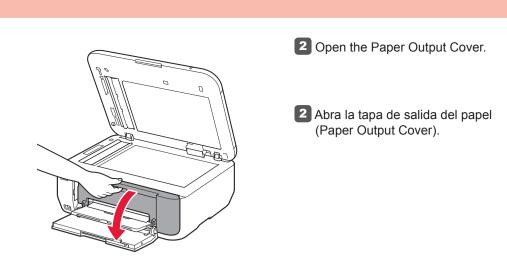

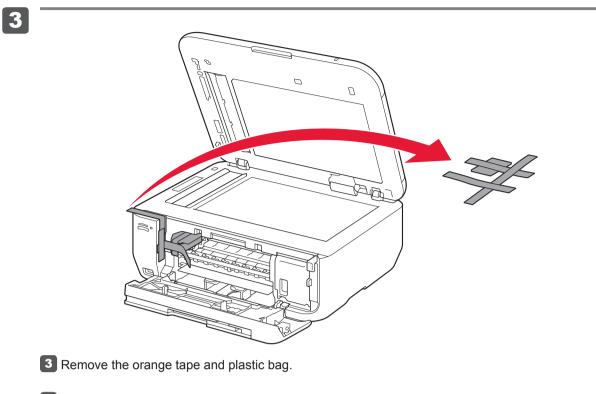


3 Retire la cinta naranja (orange tape) y la bolsa de plástico.

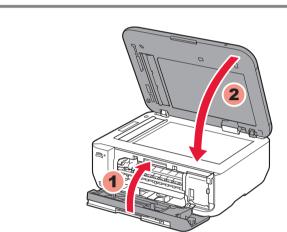

4 Close the Paper Output Cover and the Document Cover.

4 Cierre la tapa de salida del papel (Paper Output Cover) y la cubierta de documentos (Document Cover).

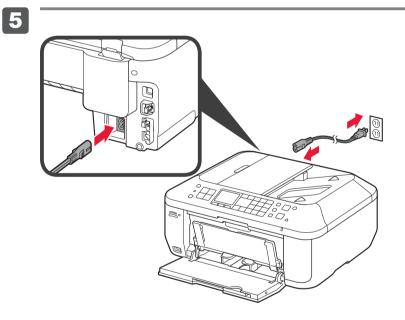


5 Connect the power cord.

Do not connect the USB or Ethernet


5 Conecte el cable de alimentación.

No conecte aún el cable USB o Ethernet.

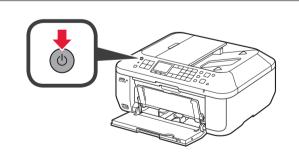

6 Press the **ON** button.

6 Pulse el botón ACTIVADO (ON).

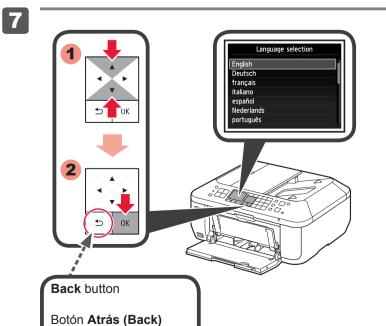


7 Select your language, then press the **OK** button.


Seleccione su idioma y, a continuación, pulse el botón **OK**.


To change the language setting, press the **Back**

Para cambiar el ajuste de idioma, pulse el botón Atrás (Back).

QT5-4816-V02 XXXXXXX ©CANON INC.2012

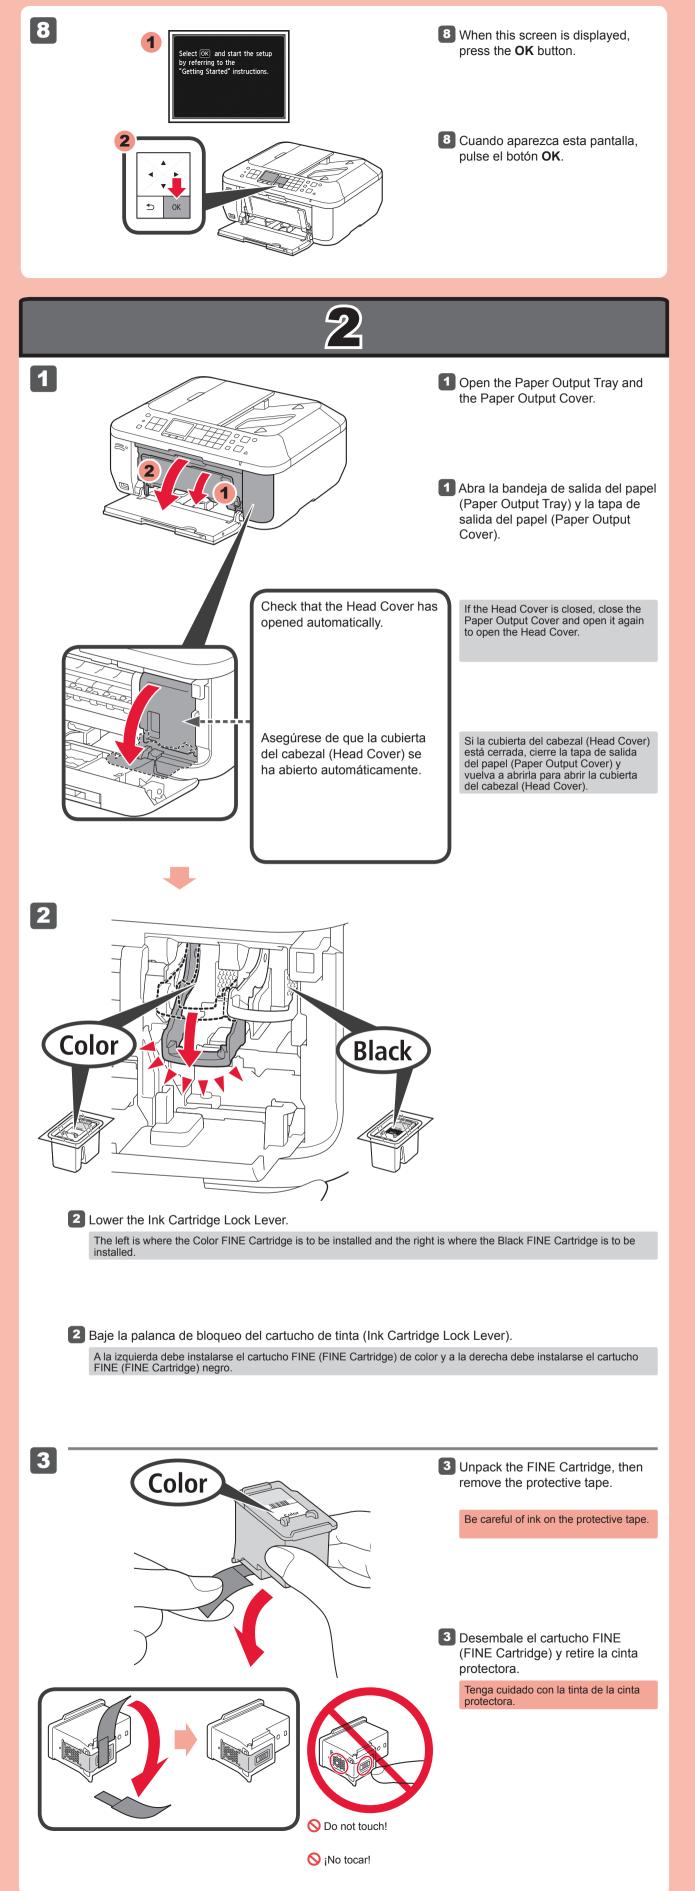

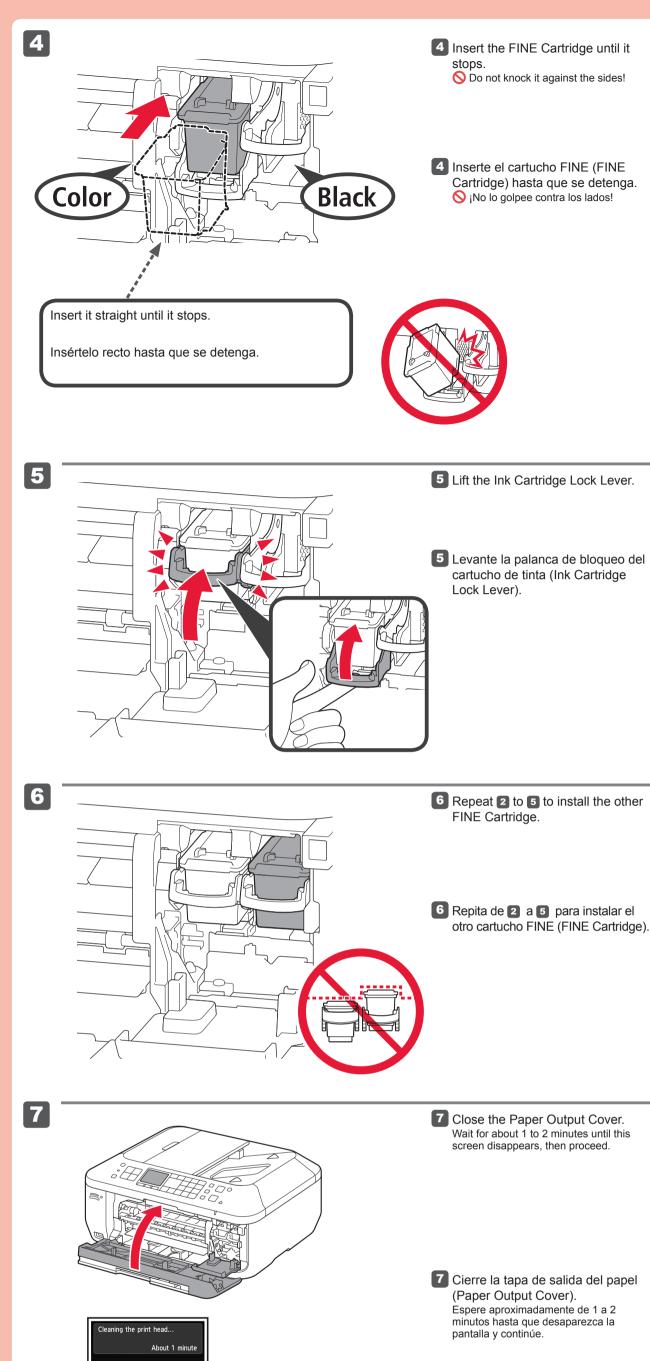

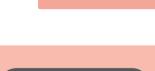

correctly.

Ordering Information

If an error message appears, check that the FINE Cartridge is installed

Información para pedidos

correctamente.

Si aparece un mensaje de error, compruebe que

el cartucho FINE (FINE

Cartridge) está instalado

The following FINE Cartridges are compatible with this

Los cartuchos FINE (FINE Cartridges) siguientes son compatibles con este equipo.

240xxL Black







240 Black Order #
Número para pedidos
Black: PG-240XXL 5204B001
Color: CL-241XL 5208B001

Color: CL-241XL 5208B001 Black: PG-240XL 5206B001 Color: CL-241 5209B001 Black: PG-240 5207B001

Call 1-800-OK-CANON to locate a dealer near you, or visit the Canon online store at www.shop.usa.canon.com

Llame al 1-800-OK-CANON para buscar un distribuidor cerca de usted o visite la tienda en línea de Canon en www.shop.usa.canon.com





Perform the Print Head Alignment. Prepare a sheet of A4 or Letter-sized paper.

Realice la Alineación de los cabezales de impresión (Print Head Alignment). Prepare una hoja de papel de tamaño A4 o Carta.

1



- 1 Check that the Paper Output Tray is closed, then pull out the Paper Support.
- 1 Asegúrese de que la bandeja de salida del papel (Paper Output Tray) está cerrada y extraiga el soporte del papel (Paper Support).

2



- 2 Slide the right Paper Guide to the end.

 The left Paper Guide moves simultaneously with the right guide.
- Deslice la guía del papel (Paper Guide) derecha hacia el lado.

 La guía del papel (Paper Guide) izquierda se mueve al mismo tiempo que la derecha.

3



- 3 Insert paper until it stops.
- 3 Inserte el papel hasta que se detenga.

4



- 4 Adjust the Paper Guide to fit the paper size used, then open the Output Tray Extension.
- 4 Ajuste la guía del papel (Paper Guide) al tamaño del papel utilizado y abra la extensión de la bandeja de salida (Output Tray Extension).

5



5 Open the Paper Output Tray and the Paper Output Support.


Printing without opening the Paper Output Tray causes an error.

5 Abra la bandeja de salida del papel (Paper Output Tray) y el soporte de la salida del papel (Paper Output Support).

Si imprime sin abrir la bandeja de salida del papel (Paper Output Tray), provocará un error.

6



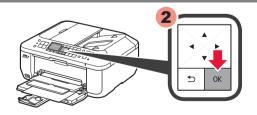

- 6 When this screen is displayed, press the **OK** button.
- 6 Cuando aparezca esta pantalla, pulse el botón **OK**.


7





- Check that the pattern is printed, then press the **OK** button.
- Compruebe que se ha impreso el modelo y pulse el botón **OK**.

8

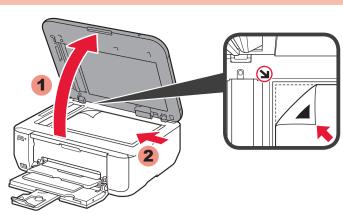

- 8 Open the Document Cover, then place the pattern.
 Place the pattern with the printed side facing down and align

 on the top left corner of the pattern with the Alignment Mark.
- 8 Abra la cubierta de documentos (Document Cover) y coloque el modelo.

 Coloque el modelo con la cara impresa hacia abajo y alinee la marca

 ✓ de la esquina superior izquierda del modelo con la marca de alineación (Alignment Mark).


9



- 9 Close the Document Cover, then press the **OK** button.
- 9 Cierre la cubierta de documentos (Document Cover) y pulse el botón **OK**.

10



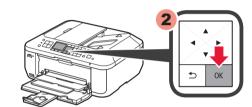

10 When the screen as shown is displayed, press the **OK** button to complete Print Head Alignment.

If an error message appears, press the **OK** button, then proceed to 4. After installation is complete, refer to the **Onscreen Manual** to rado Print Head Alignment

The LCD turns off if the machine is not operated for about 5 minutes. To restore the display, press any button (except the **ON** button) on the Operation Panel.

Cuando aparezca esta pantalla, pulse el botón **OK** para finalizar la Alineación de los cabezales de impresión (Print Head Alignment).

Si aparece un mensaje de error, pulse el botón **OK** y continúe con [4]. Cuando finalice la instalación, consulte el **Manual en pantalla** para repetir la Alineación de los cabezales de impresión (Print Head Alignment).

Cuando el equipo no se utiliza durante unos 5 minutos, la pantalla LCD se desconecta. Para reactivarla, pulse cualquier botón (excepto el botón **ACTIVADO (ON)**) en el panel de control (Operation Panel).

4



To connect to wireless LAN, select **Start setup** on the screen, then follow the on-screen instruction. In the following conditions:

- If you want to use wired connection or USB connection
- If you have difficulty with the procedure
- ⇒ Select Cancel for now, then proceed to ⑤.
- * You can perform network connection by following the instruction shown on the computer screen in 6.

Para conectar una LAN inalámbrica, seleccione **Iniciar configuración (Start setup)** en la pantalla y, a continuación siga las instrucciones en pantalla. En las siguientes condiciones:

- Si desea utilizar una conexión cableada o una conexión USB
- Si le surge alguna dificultad con el procedimiento
- ⇒ Seleccione Cancelar por ahora (Cancel for now) y, a continuación continue con ⑤.
- * Puede realizar la conexión de red siguiendo las instrucciones que se muestran en la pantalla del ordenador en 6.



Setting Plain Paper

Configuración para papel normal

Refer to 1 to 5 in 3


For information about paper, refer to the On-screen Manual which will be installed later.

Consulte de 1 a 5 en 3.

Para obtener más información sobre el papel, consulte el Manual en pantalla que se instalará posteriormente.

Loading Photo Paper

Cargar papel fotográfico

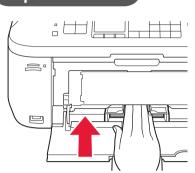

Insert paper with the printable side down until it stops. When using photo paper, machine settings for media type and size should be adjusted. For details, refer to the On-screen Manual which will be installed later.

Inserte el papel con la cara imprimible hacia abajo hasta que se detenga. Cuando use papel fotográfico, deberá ajustar la configuración del equipo al tipo y al tamaño del soporte. Para obtener más detalles, consulte el Manual en pantalla que se instalará posteriormente.

O Do not connect the USB cable yet.

You will be prompted to connect it during the installation using the Setup CD-ROM.

No conecte aun el cable USB.

El sistema le solicitará que lo conecte durante la instalación utilizando el CD-ROM de instalación (Setup CD-ROM).

- · Quit all applications before installation.
- · Log on using an administrator account.
- · Windows Internet connection may be required during the installation. Connection fees apply.

Screens are based on Windows 7 operating system Home Premium and Mac OS X 10.6.x. Actual screens may differ depending on the OS version.

Macintosh Internet connection is required during software installation. Connection fees apply.

- · Cierre todas las aplicaciones antes de la instalación.
- Inicie una sesión con una cuenta de administrador.
- · Windows Durante la instalación, es posible que se tenga que conectar a Internet. Esto puede implicar gastos de conexión.

Las pantallas se basan en Windows 7 operating system Home Premium y Mac OS X 10.6.x. Las pantallas reales pueden diferir en función de la versión del sistema operativo.

Macintosh Durante la instalación del software tendrá que conectarse a Internet. Esto puede implicar gastos de conexión.






- 1 Insert the CD-ROM into the computer.
- 1 Introduzca el CD-ROM en el ordenador.

If the USB cable is already connected, unplug it. If a message appears on the computer, click Cancel.

Si el cable USB ya está conectado, desconéctelo. Si aparece un mensaje en el ordenador, haga clic en Cancelar (Cancel).

2

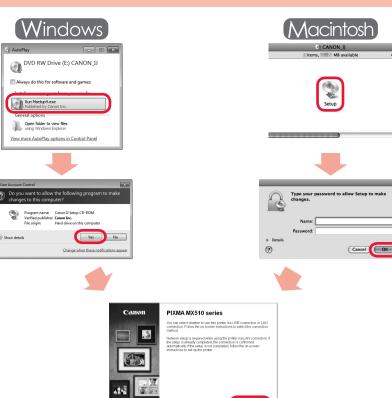

2 Follow the on-screen instructions to proceed. If the Select Language screen appears, select a language.

If the CD-ROM does not autorun:

Windows Double-click (My) Computer > CD-ROM icon > MSETUP4.EXE.

Macintosh Double-click the CD-ROM icon on the desktop.

2 Siga las instrucciones que aparezcan en pantalla para continuar. Si aparece la pantalla Seleccionar idioma (Select Language), elija uno.

Si el CD-ROM no se ejecuta automáticamente:

Windows Haga doble clic en (Mi) PC ((My) Computer) > icono de CD-ROM > MSETUP4.EXE.

Macintosh Haga doble clic en el icono de CD-ROM del escritorio.

To complete the installation, follow the on-screen instructions on the computer.

- · To use the machine from more than one computer, install the software from the CD-ROM on each computer.
- To switch from USB to network connection, reinstall the software from the CD-ROM.

Para finalizar la instalación, siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla del ordenador.

- · Para utilizar el equipo desde más de un ordenador, instale el software desde el CD-ROM en cada ordenador.
- Para pasar de USB a la conexión de red, reinstale el software desde el CD-ROM.

You may setup the fax features of the machine later. For the setup instructions, refer to Setting Up the FAX.

Puede configurar las funciones de fax del equipo más tarde. Para obtener instrucciones de configuración, consulte Configuración del FAX.

Read the On-screen Manual on the Computer

Lea el Manual en pantalla en el ordenador





After the installation, "Solution Menu EX" starts.

To open the On-screen Manual, click Manual & Settings > On-screen Manual. Refer to it for details on the functions, operations, and troubleshooting tips.

Solution Menu EX and the On-screen Manual need to be selected for installation.

Después de la instalación, se inicia "Solution Menu EX".

Para abrir el Manual en pantalla, haga clic en Manual y configuración (Manual & Settings) > Manual en pantalla (On-screen Manual). Consúltelo para detalles sobre las funciones, las operaciones y la resolución de problemas.

Para la instalación deben estar seleccionados Solution Menu EX y el Manual en pantalla.